

# VEJLEDNING




SANDSTEN/SKIFER

FARUM  
BETON &  
NATURSTEN

## Læggevejledning

Lav aftrækningslag som normalt. Tag en rive og riv de øverste 5 mm let. Hvis du har købt OPUS-mix, så følg tegningen her, anbefaler vi fuger, der er 5-10 mm, men det kan variere lidt, da det skal passe med den enkelte sten. Hvis et enkelt hjørne på en sten ligger lidt lavere end de omkringliggende, så løftes den og der lægges lidt ekstra sand ind under.

Tilsvarende hvis omvendt. Dette er lidt noget pillearbejde, men det vil du blive glad for bagefter. Dup eventuelt stenene med en gummihammer eller gå lidt rundt på dem uden at de vipper, således at de sætter sig i sandet. De må meget gerne vandes, da de dermed sætter sig endnu mere.

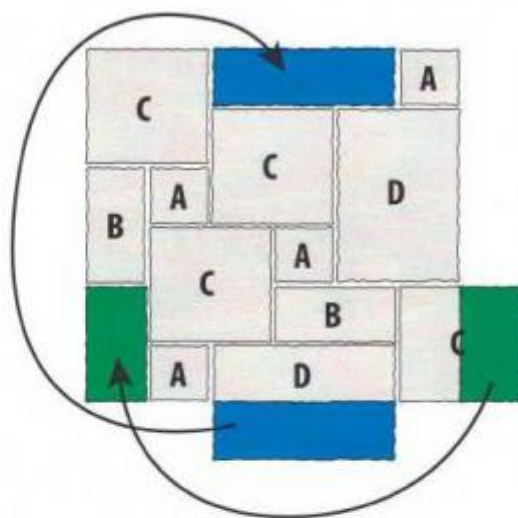

## Fugevejledning – Rompox-Easy

Vand dine sten - dermed suger de ikke den overskydende farve, der kan være i fugesandet. Tag en spand Rompox og tøm den ud over stenene.

Fej det ned i fugerne. Vand efter i fugerne, så sandet bliver

komprimeret og du er sikker på, at der ingen luftlommer er, fyld efter

om nødvendigt. Sørg for at fliserne er skyllet helt rene. Hvis du

afslutningsvis har en halv spand Rompox tilbage, så fyld spanden op

med vand, så sandet dækkes. Dermed kan det bruges til senere

reparationer.

