

Vejledning



**FARUM
BETON &
NATURSTEN**

Sandsten

Læggevejledning

Lav aftrækningslag som normalt. Tag en rive og riv de øverste 5 mm let.

Hvis du har købt OPUS-mix, så følg tegningen her,

anbefaler vi fuger, der er 5-10 mm,

men det kan variere lidt, da det skal



passe med den enkelte sten.

Hvis et enkelt hjørne på en sten ligger lidt lavere end de omkringliggende, så løftes den og der lægges lidt ekstra sand ind under.

Tilsvarende hvis omvendt. Dette er lidt noget pillearbejde, men det vil du blive glad for bagefter.

Dup eventuelt stenene med en gummihammer eller gå lidt rundt på dem uden at de vipper, således at de sætter sig i sandet.

De må meget gerne vandes, da de dermed sætter sig endnu mere.

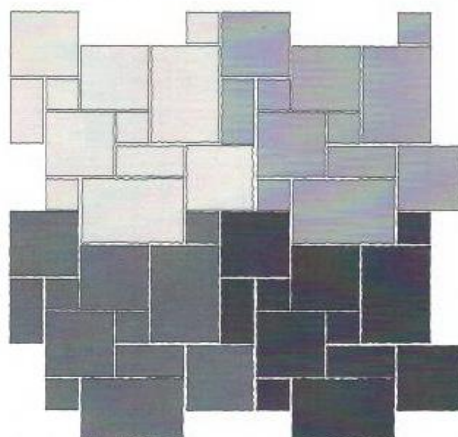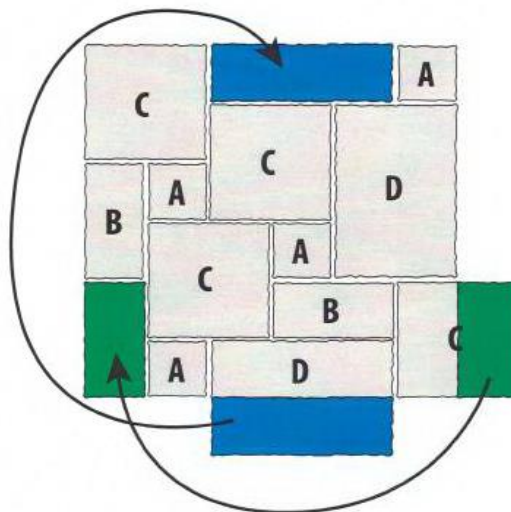

Fugevejledning – Rompox-Easy®

Vand dine sten - dermed suger de ikke den overskydende farve, der kan være i fugesandet.

Tag en spand Rompox og tøm den ud over stenene. Fej det ned i fugerne.

Vand efter i fugerne, så sandet bliver komprimeret og du er sikker på, at der ingen luftlommer er, fyld efter om nødvendigt.

Sørg for at fliserne er skyllet helt rene.

Hvis du afslutningsvis har en halv spand Rompox tilbage, så fyld spanden op med vand, så sandet dækkes.

Dermed kan det bruges til senere reparationer.

